

LUPO HPR

Uso e Manutenzione | Parti di Ricambio



Indice

Montaggio (da carabina imballata)	2
Utilizzo dell'arma	2
- Sicura	2
- Leva fermo otturatore (per versioni che la prevedano)	3
- Caricamento	3
- Sparo	4
- Scaricamento dell'arma	5
Smontaggio dell'arma (per manutenzione e pulizia)	5
- Procedura di smontaggio	5
- Manutenzione	7
Montaggio dell'arma	7
Inconvenienti e rimedi	8
Munizioni da usare	9
Accessori e regolazioni	9
- Variazione piega	9
- Variazione distanza impugnatura-grilletto	11
- Variazione L.O.P. arma	11
- Variazione carico di scatto	12
- Sostituzione supporto cannocchiale	12
- Freno di bocca	12
- Fissaggio portabretella	12
- Montaggio accessori	13
- Nasello regolabile	13
- Angle bag rider	14
- Grip impugnatura	14
Fine vita prodotto	14
Parti di Ricambio	15

Le informazioni riportate possono essere soggette a migliorie o cambiamenti in qualsiasi momento senza preavviso da parte di Benelli Armi S.p.A.

Montaggio (da carabina imballata)

Prima di effettuare qualunque tipo di intervento sull'arma, accertarsi sempre che camera di scoppio e caricatore siano completamente vuoti!

(Leggere attentamente le istruzioni di caricamento e scaricamento dell'arma).


Tabella: Legenda colori frecce

colore	descrizione
rosso	sequenza di smontaggio
verde	sequenza di montaggio
blu	indicazione
giallo	azionamento

Componenti confezione:


A) gruppo **calcio-carcassa-astina-canna**

B) gruppo **otturatore**

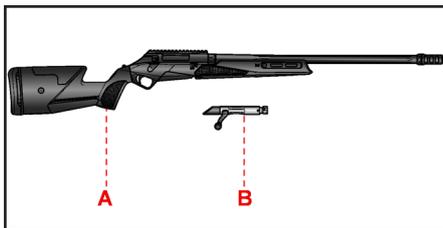


– I componenti dell'arma sono avvolti in involucri protettivi, rispettare le **norme ecologiche** per l'eventuale smaltimento.

Avvertenza: Rimuovere il copricanna in plastica prima di utilizzare la carabina.

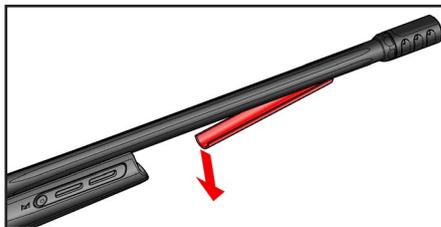

Per il primo montaggio dell'arma, agire come segue:

1. Prendere il gruppo **calcio-carcassa-astina-canna**.
2. Prendere il gruppo **otturatore** ed inserirlo, correttamente orientato, sulle guide del fodero.

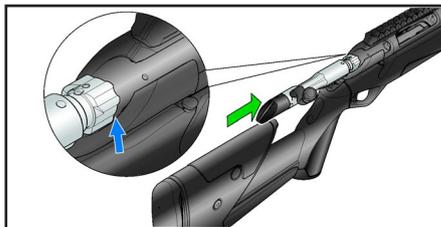

3. Avanzare l'**otturatore** e ruotarlo tramite la **manetta** fino a portarlo in chiusura.



Ora l'arma è pronta per l'uso: attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza per la sua custodia.


Utilizzo dell'arma

Prima di effettuare qualunque tipo di intervento sull'arma, accertarsi sempre che camera di scoppio e caricatore siano completamente vuoti!

Leggere attentamente le istruzioni di caricamento e scaricamento dell'arma).

■ Sicura

Tenere la canna orientata verso una direzione di sicurezza ed Inserire la **sicura** arretrandone il pulsante di comando posto sul fodero: a sicura inserita **non si deve vedere il punto rosso** posto sul calcio, indicante la posizione di sparò.

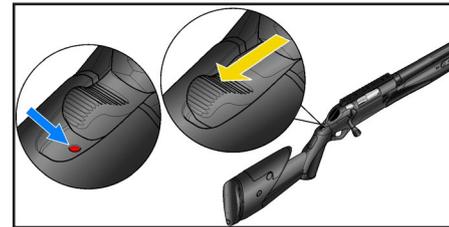


Attenzione: la sicura è un dispositivo meccanico e non un sostituto della responsabilità dell'utilizzatore dell'arma. Tutte le operazioni di montaggio/smontaggio e manutenzione devono essere eseguite a **SICURA INSERITA**.

■ Leva fermo otturatore

L'arma è dotata di **leva fermo otturatore**, a sicura inserita l'otturatore è bloccato in posizione di chiusura.

Per aprire l'otturatore, premere la **leva fermo otturatore** e contemporaneamente ruotare la **manetta**.

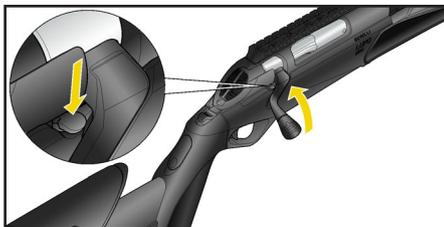

■ Caricamento

Prima di utilizzare l'arma è opportuno prendere confidenza con tutte le operazioni di caricamento e scaricamento: leggere con attenzione le operazioni di seguito descritte fino ad averne la completa padronanza.


Tenere sempre le dita lontane dal grilletto se non si ha intenzione di sparare.

Attenzione: Accertarsi che l'arma sia dotata di caricatore con numero di cartucce consentito dalle disposizioni vigenti nel paese ove la si utilizza.


Procedure di caricamento

Attenzione: Orientare la canna verso una direzione di sicurezza.


1. Aprire l'otturatore (a-b).

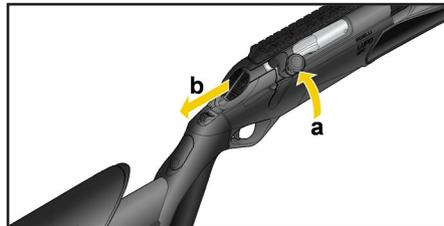

2. Introdurre una cartuccia in camera.

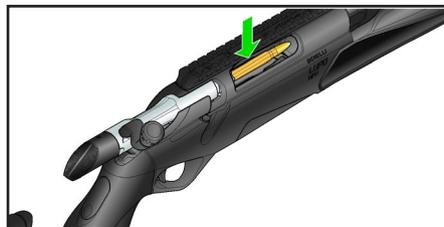


3. Avanzare (a) e ruotare (b) l'otturatore dell'arma portandolo in chiusura.

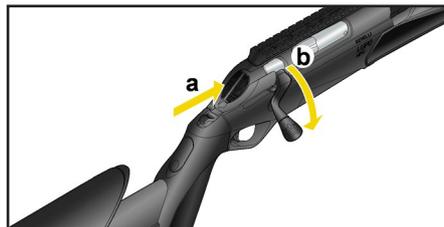


Attenzione: l'arma è ora carica: e se si desidera sparare un solo colpo è sufficiente portare la sicura in posizione di sparo (punto rosso visibile); l'arma è pronta a sparare.


4. Per caricare completamente l'arma, con otturatore chiuso, **sganciare il caricatore (a)** agendo sull'apposita **leva** ed estrarlo dalla carcassa (b).

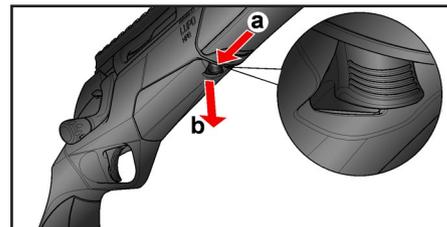

5. Inserire le cartucce all'interno del caricatore fino a raggiungere la capacità consentita.

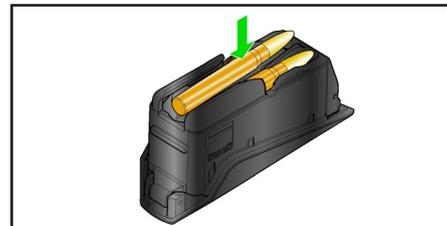


6. Inserire il **caricatore** nella carcassa, verificando che lo stesso sia correttamente agganciato.

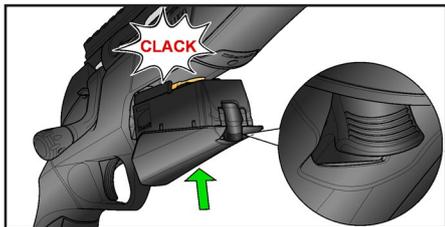

A questo punto **l'arma è completamente carica**: portando la sicura in posizione di sparo (**punto rosso visibile**), l'arma è pronta a sparare.

NOTA: Ad otturatore aperto, è possibile inserire le cartucce nel caricatore attraverso l'asola del fodero, senza necessità di estrarre il caricatore dalla carcassa.

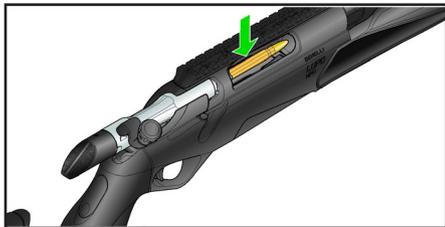


La successiva chiusura manuale dell'otturatore porterà la prima cartuccia del caricatore in camera, rendendo l'arma pronta a sparare.

■ Sparo

1. Spingere in avanti il pulsante di comando della **sicura** (punto rosso visibile).




2. Verificare che il **grilletto** sia armato, per la presenza del punto rosso visibile sul dente di agganciamento in coda al fodero.

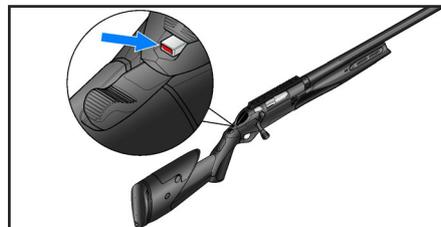


NOTA: per armare il **grilletto**, ruotare l'otturatore tramite la manetta (**a**) quindi riportarlo in posizione di chiusura (**b**).



3. Tirando il grilletto si spara il primo colpo.

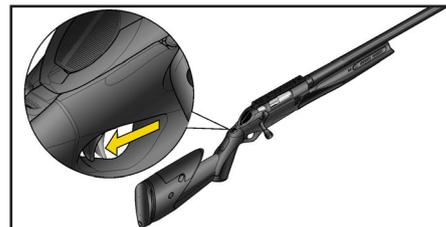


4. Sparato il primo colpo, rilasciare completamente il grilletto, aprire l'otturatore (**a**) ed arretrarlo (**b**).

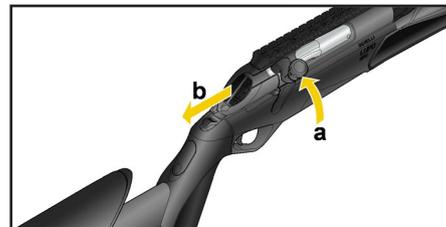

5. Arretrando l'otturatore si estrae il bossolo in camera.



6. Avanzare l'**otturatore (a)** per incamerare la prima cartuccia presente nel caricatore, quindi portare l'otturatore in chiusura (**b**).

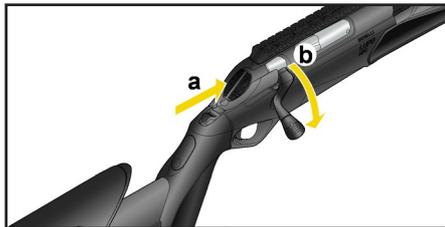


7. Tirare il grilletto e sparare il successivo colpo.

Attenzione: Se l'arma non spara, puntare la canna in direzione di sicurezza e inserire la sicura. Attendere almeno 1 minuto, aprire l'otturatore ed estrarre la cartuccia non sparata.


■ **Scaricamento dell'arma**
(Operazione da effettuarsi con arma in sicura - vedi paragrafo "Sicura" - e canna orientata in direzione di sicurezza).

Per scaricare l'arma, agire come segue:


1. Sganciare il **caricatore (a-b)**.

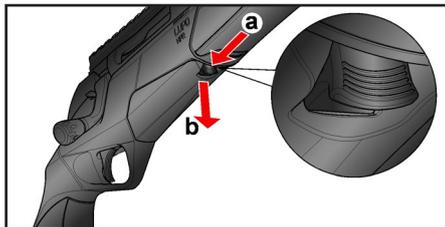


2. Aprire l'**otturatore (a-b)**: la cartuccia in camera viene così estratta ed espulsa.

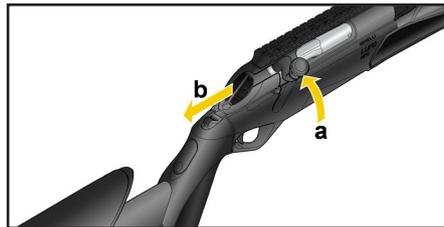

3. Riportare l'**otturatore** in chiusura (**a-b**). Verificare che la camera di scoppio sia vuota quindi chiudere l'otturatore.

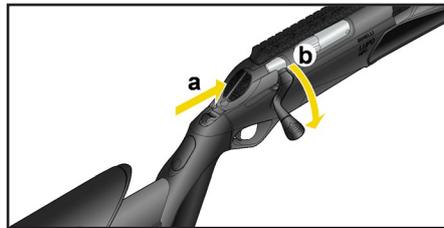

4. Rimuovere le **cartucce** dal caricatore spingendole in avanti (**a**), quindi reinserire il caricatore vuoto sull'arma (**b**).

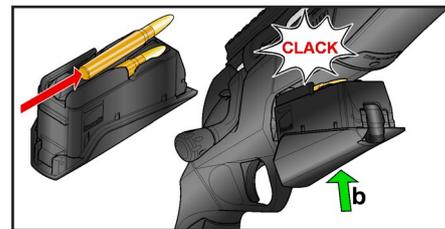


Smontaggio dell'arma (per manutenzione e pulizia)

Prima di effettuare qualunque tipo di intervento sull'arma, accertarsi sempre che camera di scoppio e caricatore siano completamente vuoti!

Leggere attentamente le istruzioni di caricamento e scaricamento dell'arma).


■ Procedura di smontaggio

1. Aprire l'**otturatore (a)** ed arretrarlo (**b**) quindi premere il pulsante laterale sul fodero (**c**) per poterlo estrarre dal fodero stesso.


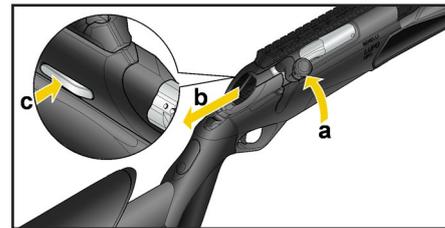


NOTA: Per evitare eventuali interferenze con il nasello regolabile, ruotare l'otturatore di 180° (rispetto alla posizione di chiusura) per poterlo sfilare dal fodero senza necessità di modificare la posizione del nasello.


2. Per smontare il **tappo otturatore**, ruotarlo in senso orario, indicato dalla freccia presente sul tappo stesso, premendo contemporaneamente il pulsante laterale.

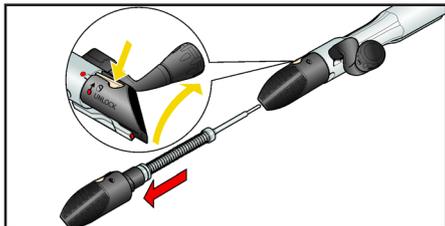


NOTA: In caso di rotazione in senso errato (antiorario), inserire il gruppo otturatore rovesciato nelle guide sul fodero e ruotarlo, riportando il tappo nella posizione iniziale.

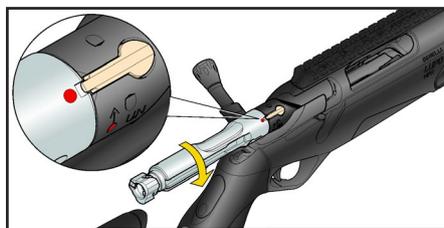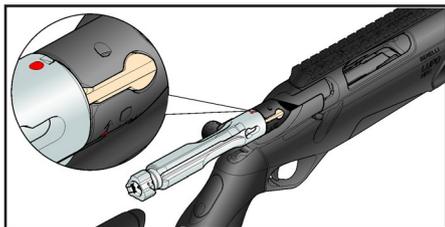



3. Sfilare il **gruppo percussore** dal tappo otturatore.

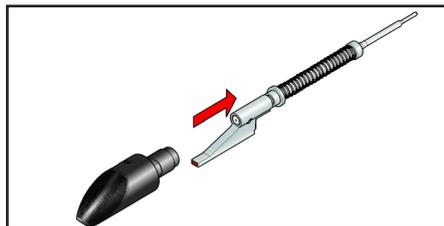


4. Sganciare il **caricatore (a-b)** agendo sull'apposita leva.

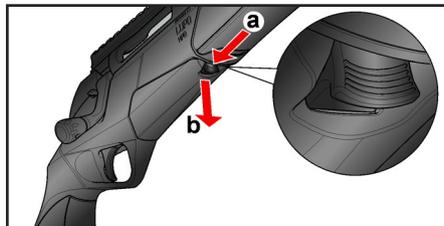


5. Smontare il **gruppo canna** agendo sulle due viti di fissaggio, utilizzando la chiave in dotazione.

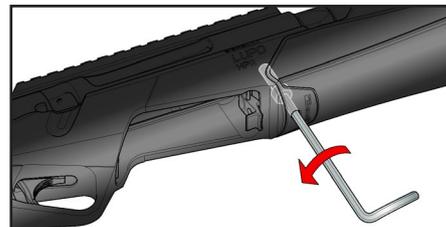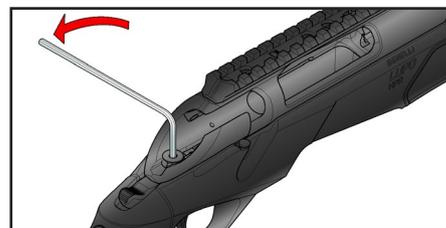

6. Smontare il **gruppo (a-b)** dal fodero agendo sulle due viti di fissaggio laterali.

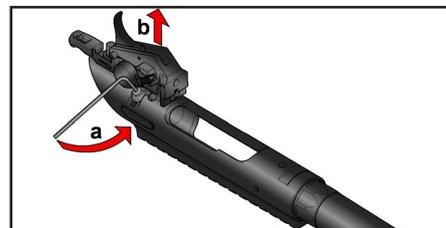

NOTA: Verificare che il perno fissaggio del bottone fermo otturatore, una volta separato il gruppo guardia, rimanga in posizione.

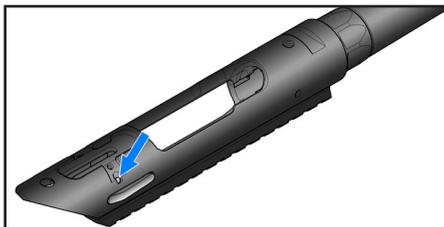

L'arma è completamente smontata; le parti che possono essere interessate ad un'accurata verifica e pulizia sono ora separate.

■ Manutenzione

Prima di effettuare qualunque tipo di intervento sull'arma, accertarsi sempre che camera di scoppio e caricatore siano completamente vuoti!

Leggere attentamente le istruzioni di caricamento e scaricamento dell'arma). Per l'estrema semplicità costruttiva e per l'accurata scelta dei materiali, la carabina **non richiede** particolari interventi di manutenzione.


Si consiglia quindi di effettuare:

1. la normale **pulizia della canna** dopo l'uso;
2. eliminare con una periodica pulizia e lubrificazione gli **eventuali residui di polvere** (o materiali estranei) dal **gruppo guardia** e dal **caricatore**;
3. smontare, pulire e lubrificare il **gruppo otturatore**, che può essere

soggetto parimenti ai residui sopra citati;

4. per la buona conservazione dell'arma, si consiglia di tenere lubrificate **le parti soggette** agli agenti atmosferici.

Per la lubrificazione e protezione delle parti meccaniche **si consiglia l'utilizzo dell'olio Benelli** in dotazione.

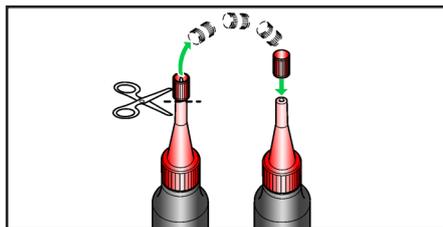



Per la pulizia degli altri componenti dell'arma (calcio e astina in tecnopolimero e camouflagé o verniciati), Benelli suggerisce l'utilizzo di prodotti specifici, evitando che queste parti vengano a contatto **con olii contenenti solventi o sostanze chimiche in genere, che potrebbero provocare distacco o variazione delle superfici.**

Attenzione: la garanzia decade in caso di manomissione o smontaggio improprio da parte dell'utilizzatore.


Montaggio dell'arma

Per un corretto montaggio dell'arma, procedere nel seguente ordine:



1. Inserire il **gruppo guardia** a sicura disinserita, infilare il gruppo guardia nell'alloggiamento sulla parte inferiore del fodero, quindi fissarlo con le apposite viti; **coppia di serraggio consigliata 1,2 Nm.**

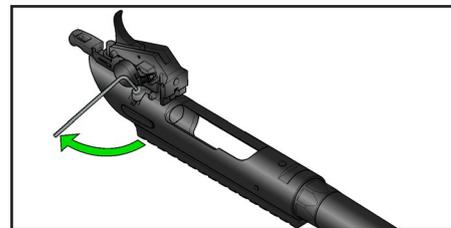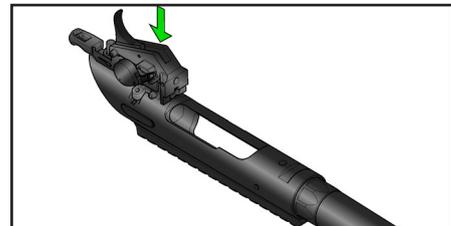


2. Inserire il **gruppo canna** sul **gruppo carcassa (a)**, avendo cura di tenerlo premuto sul tassello recoil-lug **(b)**.

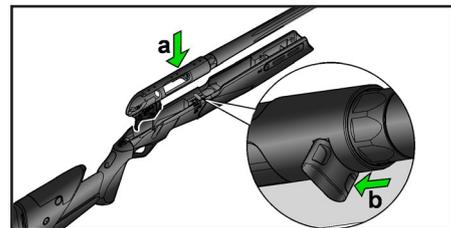



3. Fissare il **gruppo canna** avvitando le due viti, a partire da quella anteriore **(a)** ed a seguire quella posteriore **(b)**, quindi serrandole nello stesso ordine; **coppia di serraggio consigliata 8 Nm**.

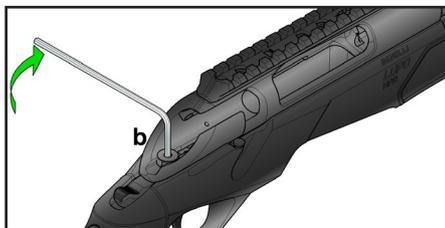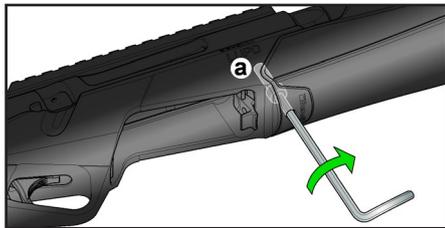

4. Inserire il **caricatore** nell'alloggiamento sulla carcassa.
5. Inserire il **gruppo percussore** nel tappo otturatore.

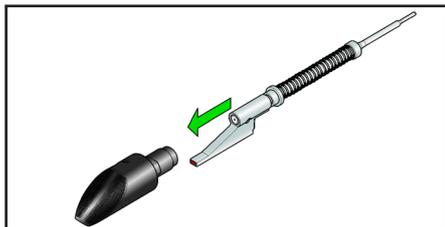


6. Inserire il **tappo otturatore** nel gruppo otturatore allineando i segni presenti sui due componenti; comprimere la molla **(a)** premendo contemporaneamente il pulsante laterale **(b)**, quindi ruotare il tappo otturatore **in senso antiorario (c)**.

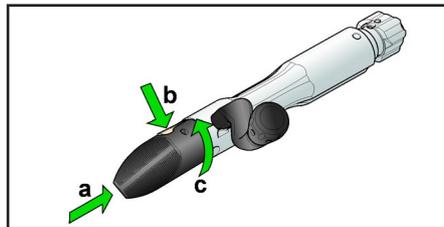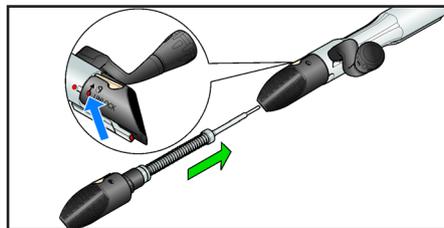

NOTA: per questa operazione può essere utile aiutarsi con un piano di appoggio.

7. Inserire il gruppo **otturatore**, correttamente orientato, sulle guide del fodero.

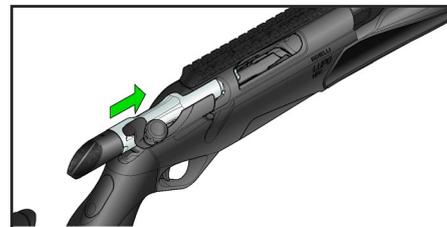

NOTA: Per evitare eventuali interferenze con il nasello regolabile, ruotare l'otturatore di 180° (rispetto alla posizione di chiusura) per poterlo sfilare dal fodero senza necessità di modificare la posizione del nasello.

Inconvenienti e rimedi

Prima di effettuare qualunque tipo di intervento sull'arma, accertarsi sempre che camera di scoppio e caricatore siano completamente vuoti!

Leggere attentamente le istruzioni di caricamento e scaricamento dell'arma).

Se l'arma non spara

1. **Controllare la sicura:** se inserita, spingere il pulsante in **posizione di sparo (punto rosso visibile)**.
2. **Controllare che la cartuccia sia in canna.** Se necessario, introdurre una cartuccia (vedi paragrafo "Caricamento").
3. **Controllare il meccanismo di sparo.** Se necessario, procedere alla sua pulizia e lubrificazione.

Attenzione: Specialmente dopo i primi colpi, accertarsi che le viti di fissaggio canna siano correttamente serrate (vedi paragrafo “Montaggio dell’arma”).

Munizioni da usare

L’arma può utilizzare tutte le tipologie di cartucce **rispondenti alle norme C.I.P.**, del **calibro marcato sulla canna**.

Attenzione: non utilizzare in alcun caso cartucce di calibro differente da quello marcato sulla canna.

La mancata osservanza di questa regola, può comportare gravi conseguenze sia per il tiratore che per l’arma.

Attenzione: l’uso di cartucce ricaricate non correttamente, può causare danni alla canna ed al sistema di chiusura, con possibili conseguenze per il tiratore.

Tutte le armi Benelli sono sottoposte alla prova con cariche forzate presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valrompia (Brescia), secondo le norme C.I.P.

Accessori e regolazioni

Prima di effettuare qualunque tipo di intervento sull’arma, accertarsi sempre che camera di scoppio e caricatore siano completamente vuoti!

Leggere attentamente le istruzioni di caricamento e scaricamento dell’arma).

■ Variazione piega

La carabina è dotata di un “**kit variazione piega/deviazione**”, che permette di variare la configurazione in cui viene fornita l’arma, permettendo di ottenere diverse configurazioni di piega e due diverse deviazioni (destra DX o sinistra SX).

Stabilite se la **piega** del calcio si adatti alla vostra persona, o se sia **troppo bassa** oppure **troppo alta**.

Se **troppo bassa**, selezionare il set di regolazione precedente in ordine alfabetico (*ad esempio, se lo spessore montato in fabbrica è marcato “K”, passare a quello marcato “J”*).


TABELLA VARIAZIONE PIEGA / DEVIAZIONE

SENZA DEVIAZIONE (*)		CON DEVIAZIONE		
Piastrino piega	Valore piega al tallone (mm)	Piastrino piega	Valore piega al tallone (mm)	Spessore deviazione
H	40 ±1	H	40 ±1	DX
				SX
J	45 ±1	J	45 ±1	DX
				SX
K	50 ±1	K	50 ±1	DX
				SX
Y	55 ±1	Y	55 ±1	DX
				SX

*** :L’arma è assemblata in fabbrica SENZA SPESSORE DEVIAZIONE DX/SX.**

NOTA: I valori di piega indicati in tabella considerano l’utilizzo sull’arma di un’ottica di medie dimensioni.

Se necessario deviare il calcio a destra o sinistra, si deve montare l’apposito spessore (presente nel kit in dotazione), ottenendo la deviazione indicata sul **lato che rimane in vista**.

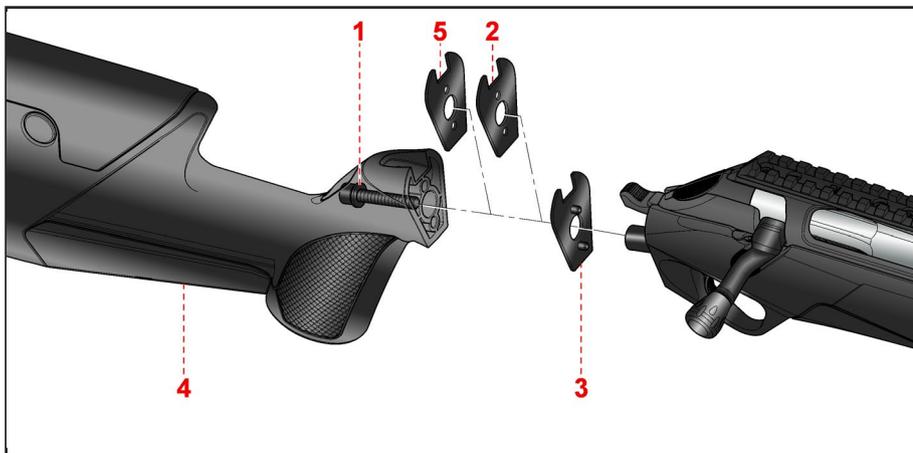

Il procedimento di montaggio/sostituzione è il seguente:

1. Svitare la **vite di fissaggio calcio "1"** agendo dal foro sul tappo calcio (chiave esagonale da 5 mm) e separare l'assieme calcio dalla carcassa.

Avvertenza: la **vite di fissaggio calcio "1"** rimane contenuta dal tappo calcio, all'interno dell'assieme calcio.

2. Separare dalla carcassa lo **spessore deviazione "2"** (opzionale) ed il **piastrino piega "3"**.

3. Montare sulla carcassa lo spessore piega selezionato **"3"**, con il lato stampigliatura lettera rivolto verso il calcio.

4. Rimontare lo **spessore deviazione "2"** (opzionale), con il lato stampigliatura lettera prescelto (**DX** o **SX**) rivolto verso il calcio.


5. Posizionare la canna verso il pavimento e rimontare l'**assieme calcio "4"** sulla carcassa, agendo sulla **vite di fissaggio calcio "1"** (chiave esagonale da 5 mm).

Variando la piega del calcio ne avete cambiato la posizione di sparo: è **opportuno** effettuare una serie di tiri per assicurarsi che la nuova configurazione si adatti alla vostra corporatura ed al vostro stile.

Avvertenza: a modifica della piega avvenuta, assicurarsi che il calcio sia regolarmente bloccato alla carcassa. Dopo i primi colpi sparati ripetere il controllo ed in caso di necessità procedere ad ulteriore bloccaggio del calcio, serrando la **vite "1"**.

■ **Variazione distanza impugnatura-grilletto**

E' possibile variare la **distanza impugnatura-grilletto**, interponendo il piastrino **"5"**, la variazione sarà di **+ 1 mm**.

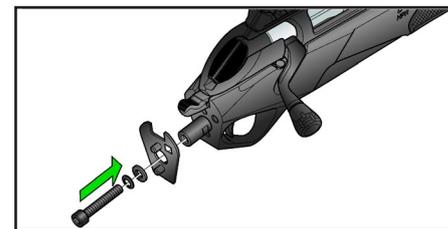

■ **Variazione L.O.P. arma**


Utilizzando l'apposito KIT, è possibile variare il L.O.P. dell'arma allungandolo di **12,5 mm (½")** o **25 mm (1")**.

Il procedimento di montaggio è il seguente:


1. Svitare le due viti di fissaggio del **calciolo "1"** (cacciavite a croce) e riportarle (dovranno essere riutilizzate in caso si decida di tornare alla configurazione di L.O.P iniziale); staccare il calciolo dall'assieme calcio.

Avvertenza: per non danneggiare i calcioli, spalmare la punta del cacciavite con vaselina o grasso.


2. Svitare le due viti di fissaggio del **kit comfort "2"** (cacciavite a croce) e riportarle (dovranno essere riutilizzate in caso si decida di tornare alla configurazione di L.O.P iniziale).

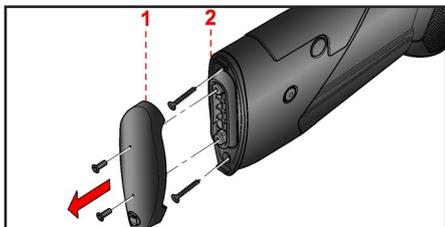


3. Inserire uno spessore **ESTERNO** per allungamento **12,5 mm (1/2")** o **due spessori ESTERNI** per allungamento **25 mm (1")** nella sede sul kit comfort.

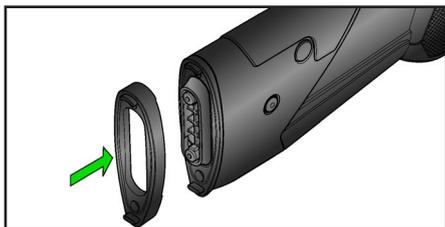

4. Fissare gli spessori con le viti presenti nel kit, avendo cura di utilizzare le viti di **lunghezza media** per uno solo spessore o **le più lunghe** per due spessori (cacciavite a croce, coppia di serraggio consigliata **2 Nm**).

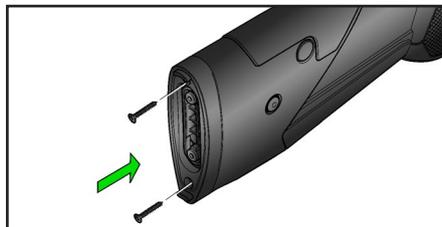

5. Inserire uno spessore **INTERNO** allungamento **12,5 mm (1/2")** o **due spessori INTERNI** per allungamento **25 mm (1")** nella sede sul kit comfort.

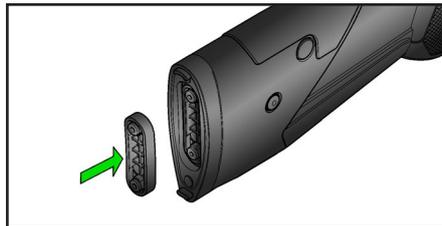


6. Rimontare il **calciolo "1"** e fissarlo con le due viti presenti nel KIT, avendo cura di utilizzare le viti di **lunghezza media** in caso di utilizzo di una sola coppia di spessori, o **le più lunghe** per due coppie di spessori (cacciavite a croce, coppia di serraggio consigliata **2 Nm**).

■ Variazione carico di scatto


Ad arma montata ed otturatore aperto, è possibile agire sul **grano di regolazione carico di scatto**, attraverso l'asola di espulsione del fodero, tramite la chiave in dotazione :

- avvitando il grano (**senso ORARIO**) si andrà ad **AUMENTARE** il carico di scatto
- svitando il grano (**senso ANTIORARIO**) si andrà a **DIMINUIRE** il carico di scatto.

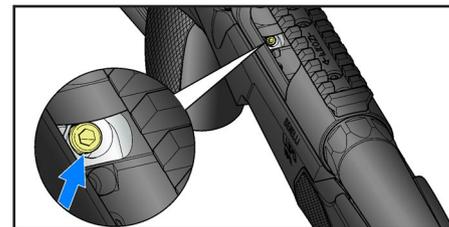


■ Sostituzione supporto cannocchiale

"Per il montaggio di un'ottica, è possibile l'utilizzo alternativo di due differenti **SUPPORTI CANNOCCHIALE: 30 M.O.A. (montato di serie)** o **20 M.O.A. (optional)** sul fodero".

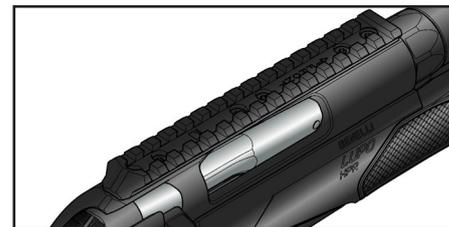

La procedura di montaggio è la seguente:

1. Rimuovere il supporto cannocchiale presente sul fodero agendo sulle viti di fissaggio.

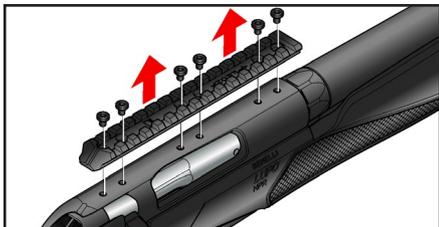


2. Posizionare SUPPORTO CANNOCCHIALE sostitutivo sul fodero, quindi fissarlo con le stesse viti (coppia di serraggio consigliata **2,5 Nm**) o quelle presenti nel KIT.


Freno di bocca

L'arma è fornita di un freno di bocca in volata.

In caso di smontaggio o sostituzione, si deve allentare la ghiera di fissaggio **(a)**, quindi procedere a svitare il freno di bocca dalla canna **(b)**.

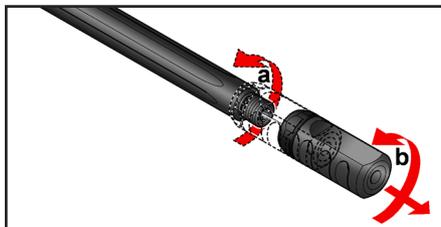

Per il rimontaggio, avvitare il freno di bocca **(b)** con la relativa ghiera di fissaggio **(a)** sulla volata canna, **ORIENTARLO CORRETTAMENTE**, quindi serrare la ghiera di fissaggio **(a)**.

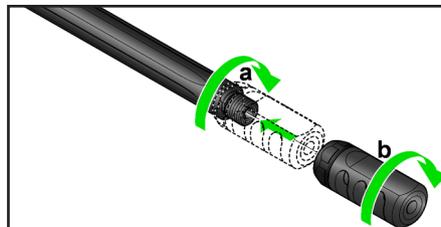


Attenzione: Si raccomanda di utilizzare **SOLO** freni di bocca (o altri accessori) il cui **DIAMETRO INTERNO** sia compatibile con il **CALIBRO DELL'ARMA**.

Fissaggio portabretella


Calcio

Il montaggio del **portabretella** si esegue nel modo seguente:

1. Togliere il **tappo in gomma** presente sul lato del calcio dove si intende montare il portabretella, agendo con un cacciavite.

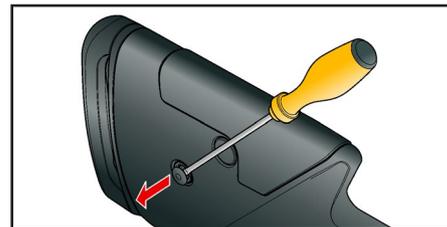


2. Inserire il **portabretella** premendo il pulsante centrale e rilasciandolo quando in posizione nella boccola sul lato del calcio.

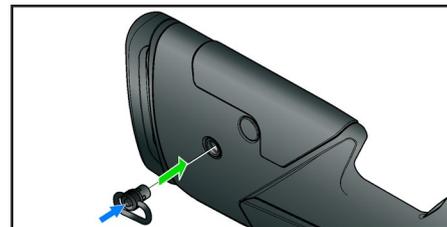

Astina

Il montaggio del portabretella si esegue nel modo seguente:

1. Togliere il **tappo in gomma** sull'inserto laterale o sull'inserto inferiore dell'astina, dove si intende montare il portabretella, agendo con un cacciavite.

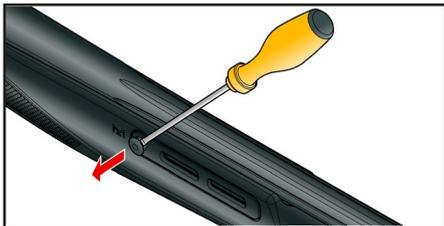

2. Inserire il **portabretella** premendo il pulsante centrale e rilasciandolo quando in posizione nella boccola sul lato del calcio.



Montaggio accessori


Su calcio e astina sono presenti inserti su cui è possibile applicare qualsiasi accessorio compatibile con attacchi di tipo "M-LOK"®



Nasello regolabile

Il calcio è dotato di **nasello regolabile**, in **8 posizioni** per un range di altezza pari a 40 mm.

Per la regolazione è sufficiente premere il pulsante sul lato destro del calcio quindi posizionare il nasello in una delle posizioni indicate sul calcio (numerate da 1 a 8).

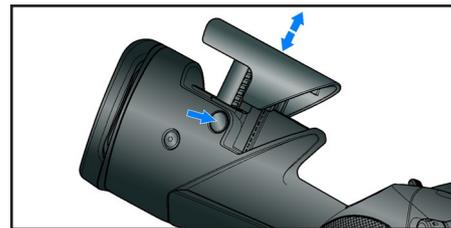


NOTA: variando la posizione del nasello, cambia la posizione di sparo: è **opportuno** effettuare una serie di tiri per assicurarsi che la nuova configurazione si adatti alla vostra corporatura ed al vostro stile.


Angled bag rider

Il calcio è fornito di **angled bag rider** montato di serie; qualora lo si voglia smontare, agire nel seguente modo:

1. Smontare il **grip dell'impugnatura** sul calcio agendo sull'apposita vite.
2. Ruotare e sfilare l'**angled bag rider**.

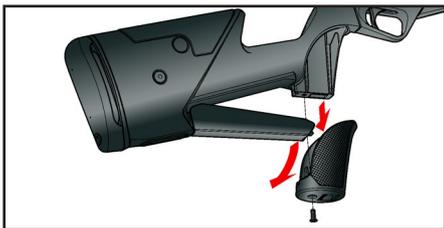


3. Rimontare il **grip dell'impugnatura** con l'apposita vite di fissaggio.

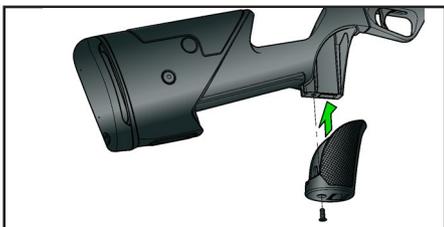

Grip impugnatura

L'arma è fornita di due diversi **GRIP IMPUGNATURA**, di dimensione **SMALL** montata di serie e **LARGE** in dotazione; qualora la si voglia sostituire, agire nel seguente modo:

1. Smontare il **grip dell'impugnatura** sul calcio agendo sull'apposita vite.
2. Montare il **grip dell'impugnatura sostitutivo**, fissandolo con l'apposita vite.

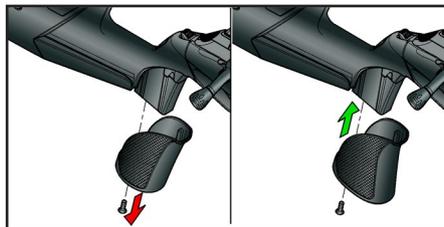


Fine vita prodotto


Per la **gestione** delle armi giunte a **fine vita**, si raccomanda di seguire le normative in vigore nel proprio Paese.

Parti di Ricambio

Per ordinare i pezzi di ricambio è indispensabile precisare il calibro, il modello e la matricola.
I codici elencati sono riferiti alle rispettive tavole ricambi.

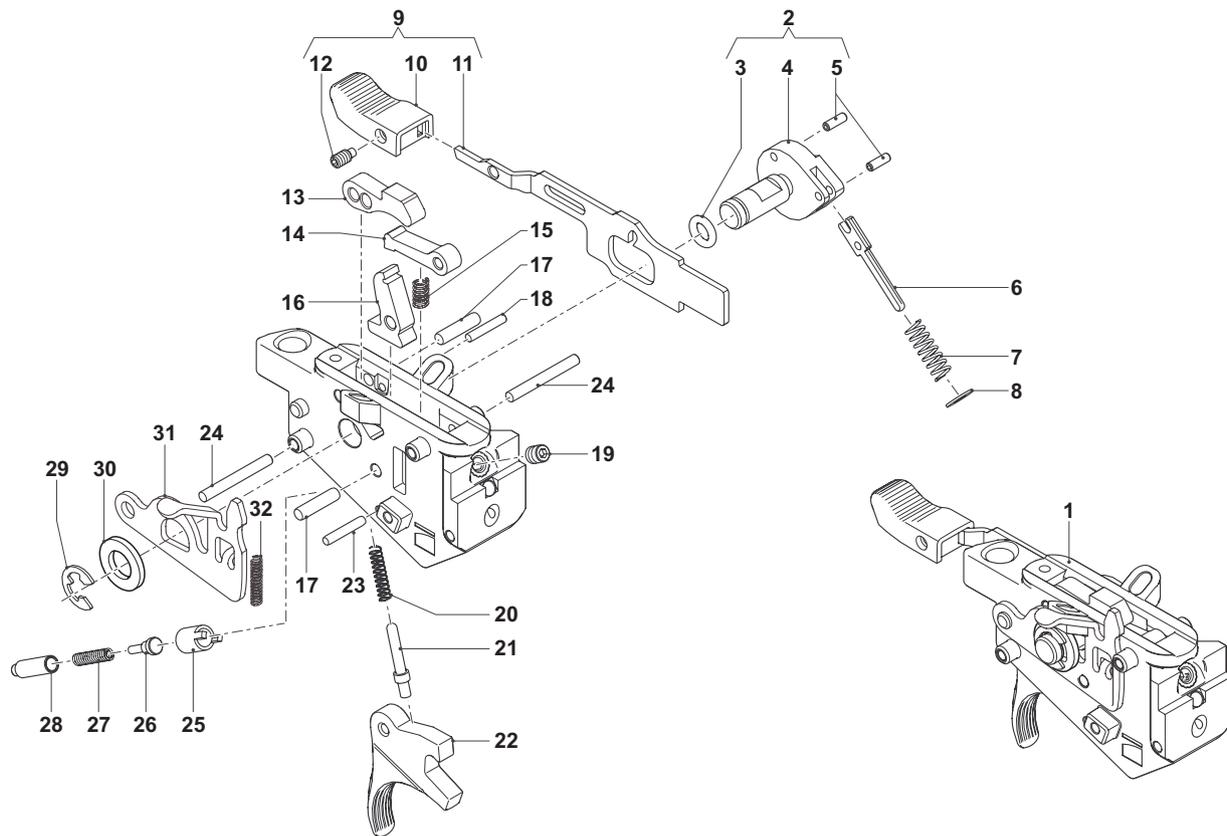


N.	Descrizione
1	Assieme guardia
2	Assieme commutatore sicura
3	Anello OR
4	Commutatore sicura
5	Spina
6	Leva commutatore sicura
7	Molla
8	Rosetta
9	Assieme leva sicura
10	Pulsante sicura
11	Piastrino sicura
12	Grano
13	Dente agganciamento
14	Leva
15	Molla
16	Dente di sicurezza
17	Rullino
18	Rullino
19	Grano
20	Molla
21	Perno guida molla
22	Grilletto
23	Spina
24	Rullino
25	Inserto antisvitamento
26	Perno guida molla
27	Molla
28	Perno
29	Anello seeger
30	Rosetta
31	Leva fermo otturatore
32	Molla



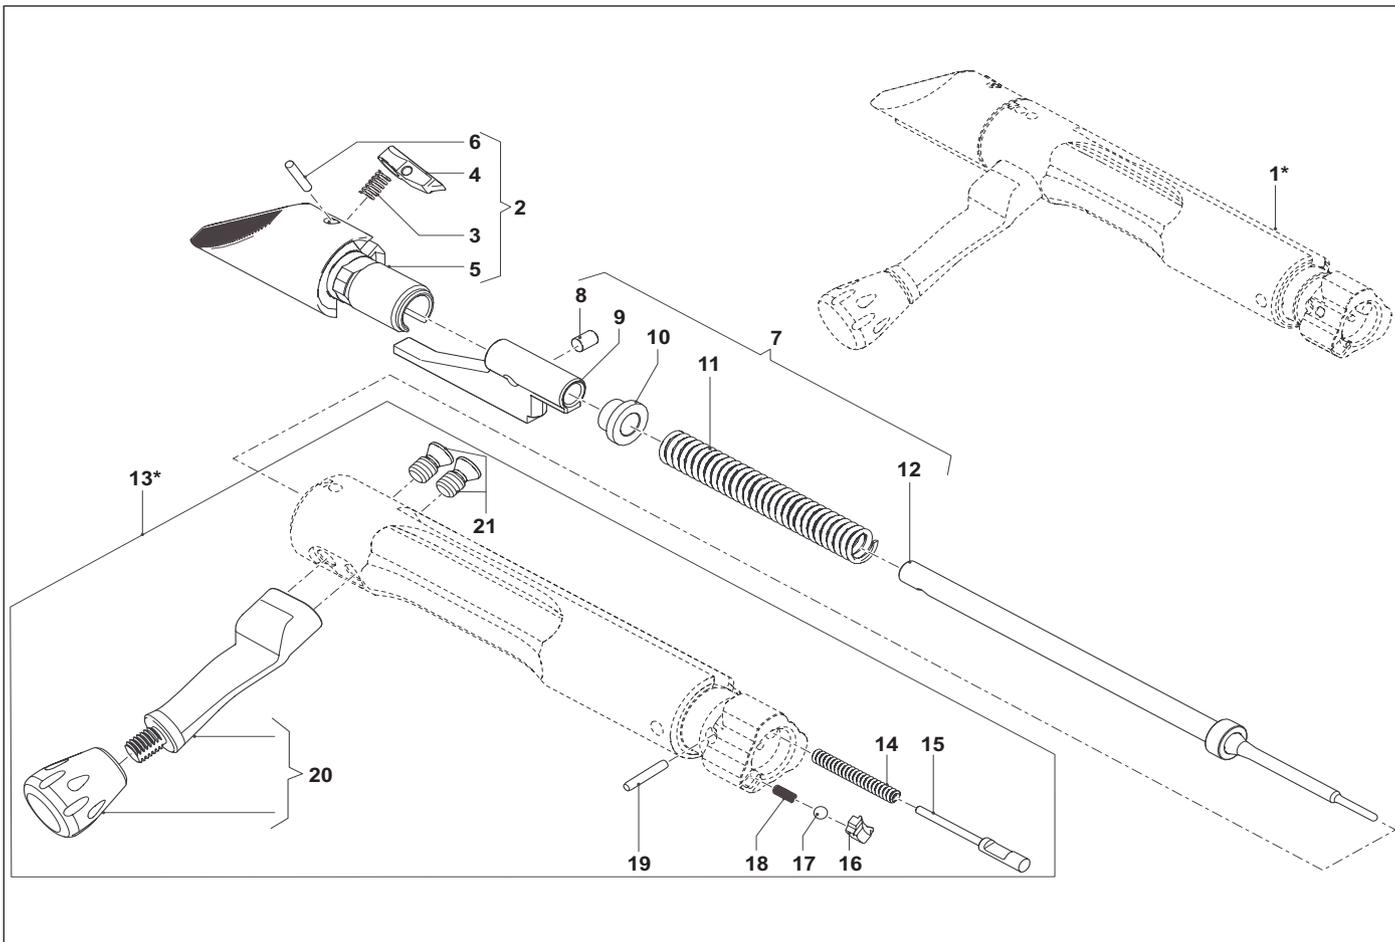


N.	Descrizione
1*	Assieme otturatore completo
2	Assieme tappo otturatore
3	Molla
4	Pulsante
5	Tappo otturatore
6	Spina
7	Assiem percussore
8	Rullino
9	Dente agganciamento percussore
10	Boccola fermo molla percussore
11	Molla percussore
12	Percussore
13*	Assieme otturatore parziale
14	Molla espulsore
15	Espulsore
16	Estrattore
17	Sfera
18	Molla estrattore
19	Spina
20	Assieme manetta di armamento
21	Vite fissaggio manetta


* : Non vendibile singolarmente ma solo in abbinamento con la canna

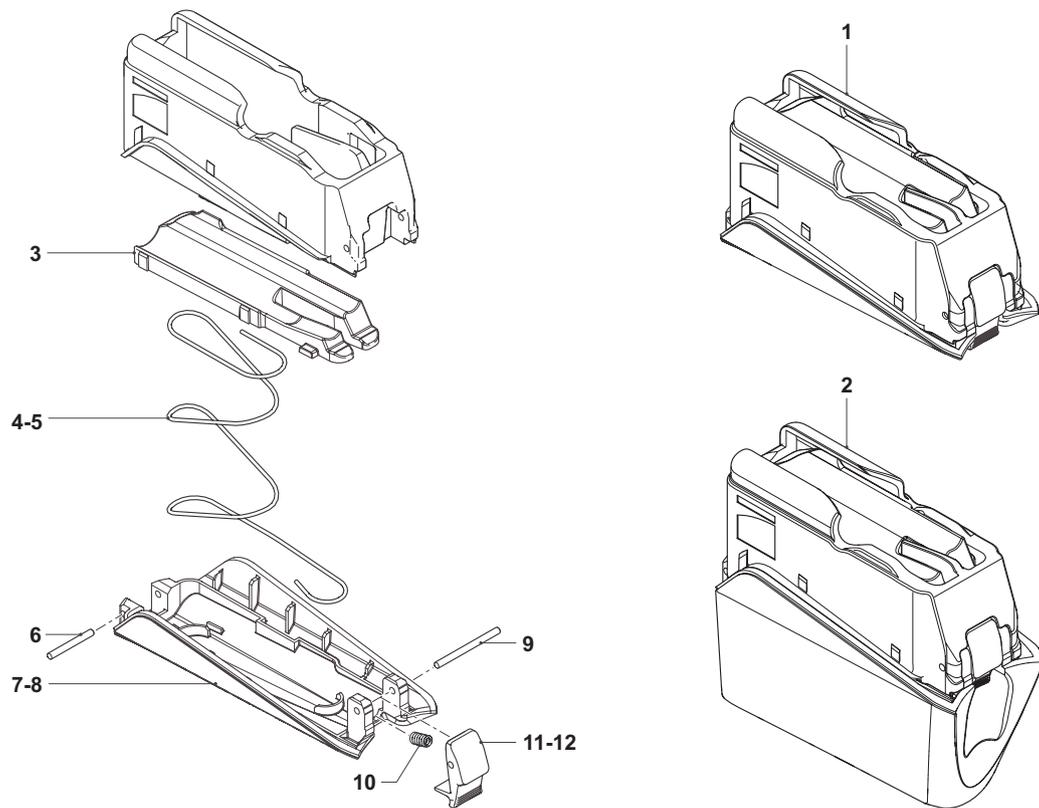

N.	Descrizione
1	Assieme caricatore prismatico
2	Assieme caricatore prismatico alta capacità
3	Premicartucce
4	Molla caricatore
5	Molla caricatore alta capacità
6	Spina
7	Supporto caricatore
8	Supporto caricatore alta capacità
9	Spina
10	Molla pulsante caricatore
11	Pulsante sgancio caricatore
12	Pulsante sgancio caricatore alta capacità

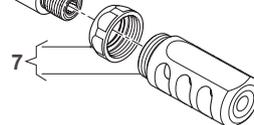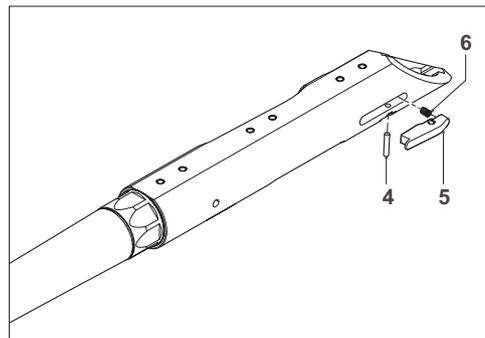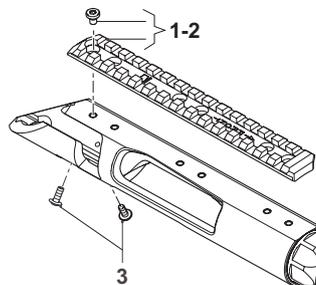

N.	Descrizione
1	Kit supporto cannocchiale 30 M.O.A.
2	Kit supporto cannocchiale 20 M.O.A.
3	Vite fissaggio guardia
4	Rullino
5	Pulsante sgancio otturatore
6	Molla
7	Kit freno di bocca

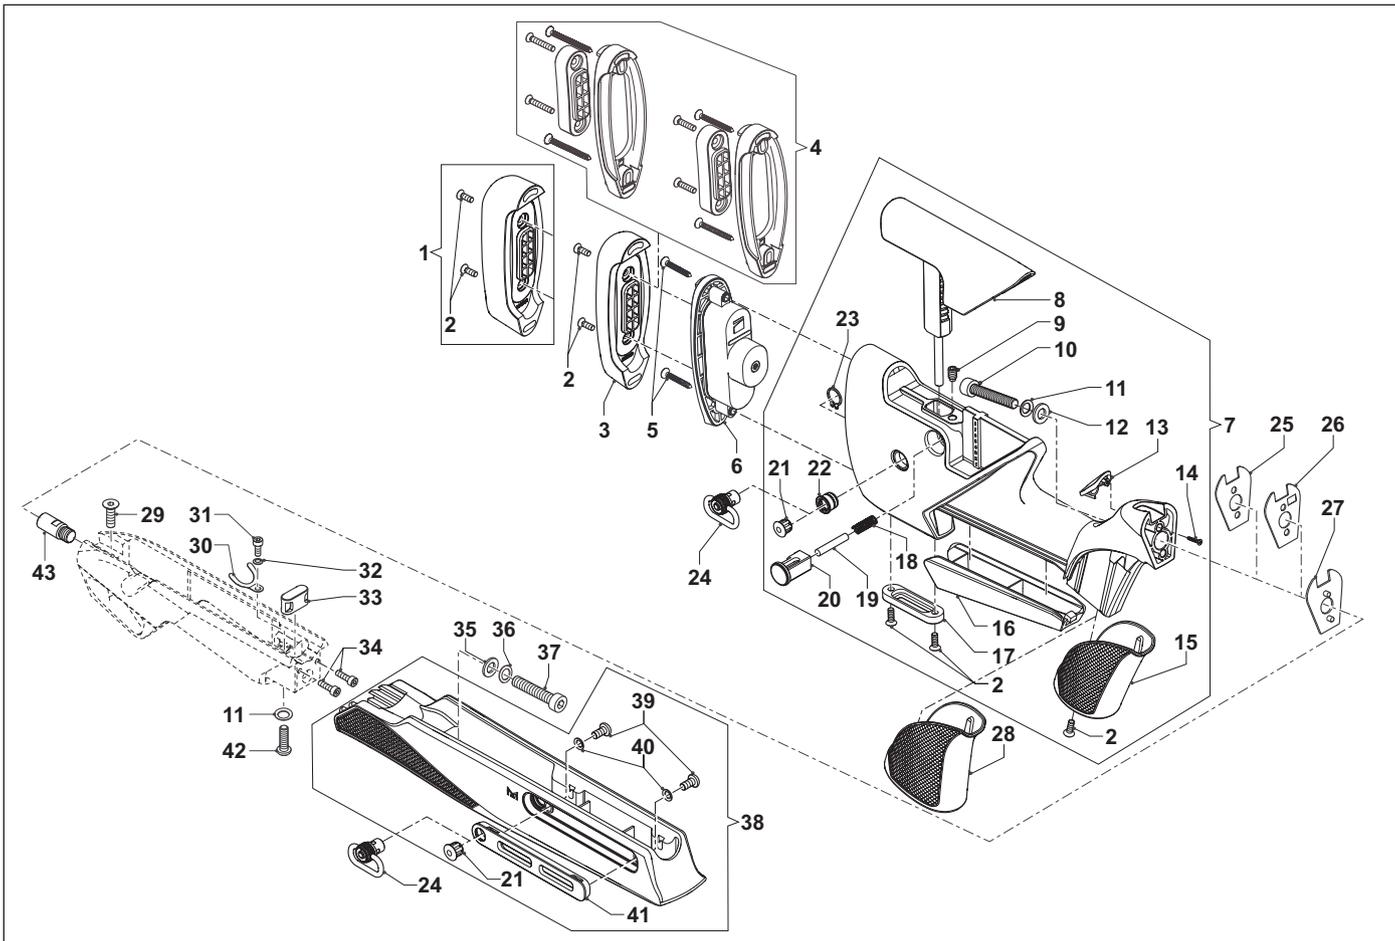

N.	Descrizione
1	Kit calciolo poliuretano alto
2	Vite
3	Calciolo poliuretano medio
4	Kit allungamento L.O.P. (+12.5 mm / +25 mm)
5	Vite
6	Assieme case comfort
7	Assieme calcio nasello regolabile
8	Assieme nasello regolabile
9	Grano
10	Vite fissaggio calcio
11	Rosetta Schnorr
12	Rosetta
13	Tappo calcio
14	Vite fissaggio tappo calcio
15	Impugnatura small
16	Angle bag rider
17	Inserito M-Lok
18	Molla
19	Gommino
20	Perno arresto nasello
21	Tappo
22	Bussola attacco portabretelle
23	Anello Seeger
24	Portabretelle amovibile QD
25	Spessore allungamento L.O.P. +1 mm
26	Spessore deviazione calcio
27	Piastrino variazione piega
28	Impugnatura large
29	Vite fissaggio canna posteriore
30	Piastrino sgancio caricatore
31	Vite

Benelli Armi S.p.A.

Via della Stazione 50, 61029 Urbino (PU) - Italy
ph. +39 0722 3071 | fax +39 0722 307206
www.benelli.it | support@benelli.it

Benelli USA Corporation

Head Office
17603 Indian Head Highway, Accokeek, MD 20607 - 2501
ph. 301-283-6981 | fax 301-283-6988
www.benelliusa.com

Ship Warehouse:

901 8th Street, Pocomoke, MD 21851



